


# ●警戒セット操作

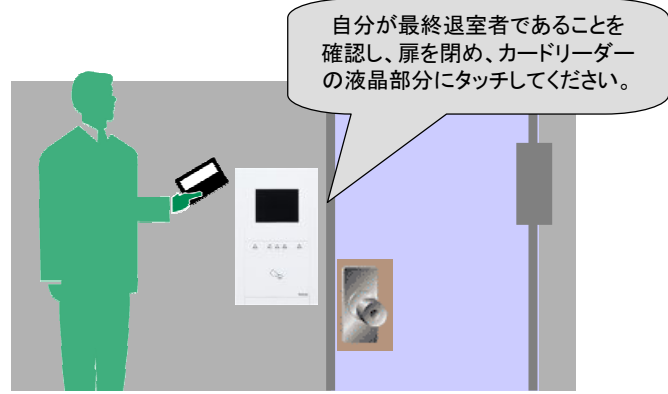

【1】

14:58 施錠解除

カードを提示してください

English 警戒セット

電源 ● 受付 ● 解錠 ○ 警報 ○ 警戒 ○

施錠解除繰り返し運用の場合、解錠した状態から警戒セット操作することも可能です。その場合、警戒セット操作した時、連動して施錠処理も行われます。

警戒セット

操作音ビッ

14:58 施錠解除

警戒をセットします  
カードを提示してください

English 戻る

電源 ● 受付 ● 解錠 ○ 警報 ○ 警戒 ○

設定A秒(デフォルト10秒)操作がなければ、NG音鳴動して、自動的に【1】に戻ります。

警戒をセットします  
カードを提示してください

カードの提示  
など必要な認証操作

操作音ビッ

戻る を押すと【1】に戻ります。

14:58 施錠解除

処理中です  
しばらくお待ちください

English

電源 ● 受付 ● 解錠 ○ 警報 ○ 警戒 ●

認証OK & 制御OK

14:58 施錠 警戒

警戒をセットしました

English 警戒解除

電源 ● 受付 ● 解錠 ○ 警報 ○ 警戒 ●

OK音ビッ  
警戒を  
セットしました

設定C秒(デフォルト5秒)放置

14:58 施錠 警戒

警戒解除操作をしてください

English 警戒解除

電源 ● 受付 ● 解錠 ○ 警報 ○ 警戒 ●



設定D秒(0秒)放置

設定D秒(0秒)放置

# ●警戒解除操作

最初入室者

液晶部分にタッチしてください。

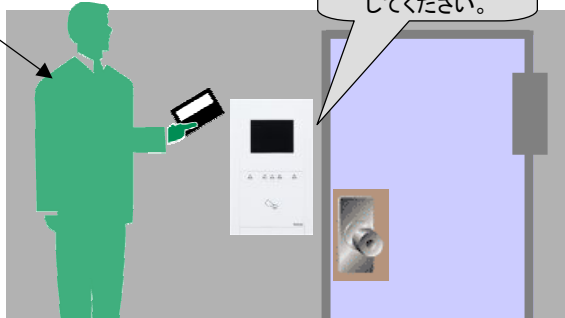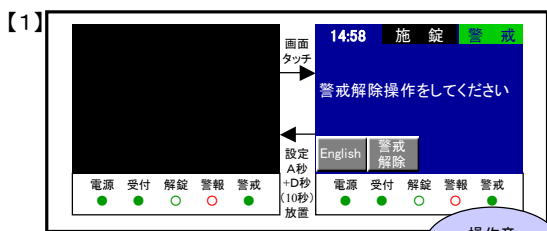

操作音  
ビープ



警戒を解除します  
カードを提示してください

設定A秒(デフォルト10秒)操作がなければ、自動的に【1】に戻ります。

戻る を押すと【1】に戻ります。

カードの提示  
など必要な認証操作

操作音  
ビープ




認証OK & 制御OK

OK音ビープ  
警戒を解除しました

端末で警戒解除操作した場合、連動して解錠も行われます。

設定C秒(デフォルト5秒)放置

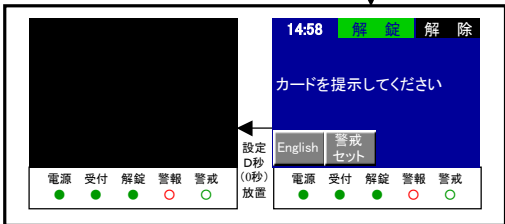

自動施錠運用であれば、入室後、扉を閉めて自動施錠された際に施錠表示となります。

## ●最初入室者の場合、カードをかざすと...



NG音ビープ  
警戒を解除してください

警戒中に直接カードを提示した場合左記応答となります。(巡回カード、清掃カードを除く)

設定C秒(デフォルト5秒)放置

